


RICOKIDS



6 - 36 m



max 15 kg

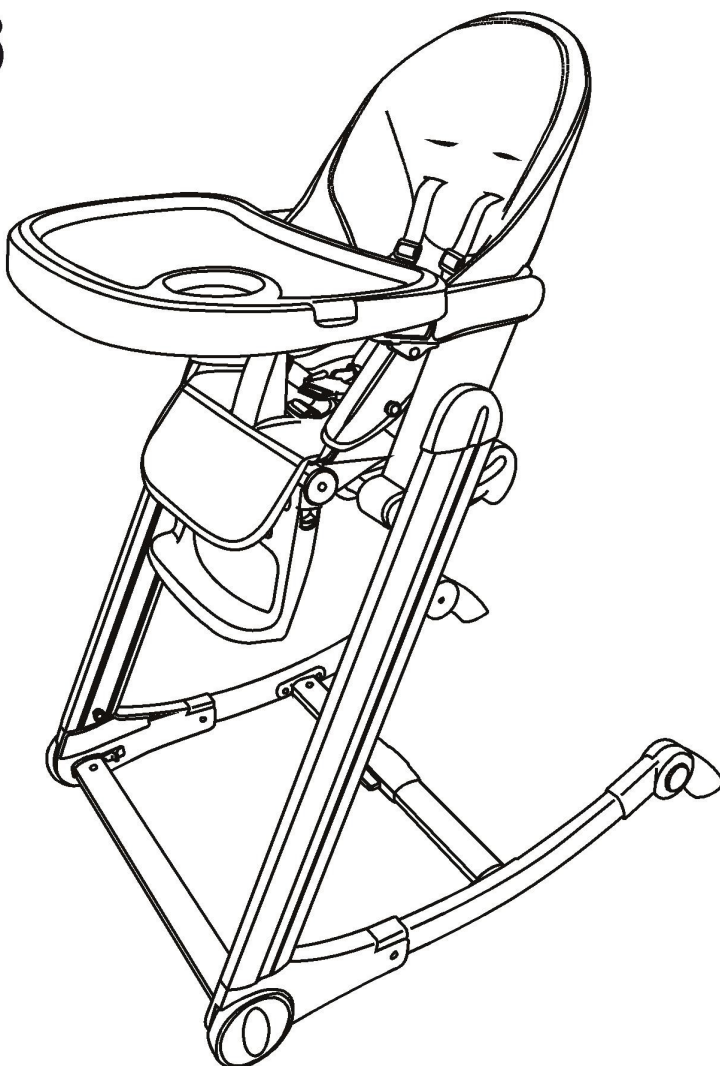

Tugo

Jídelní židlička

CZ

Návod k použití

Před montáží a použitím si přečtěte návod a dodržujte jeho pravidla. Uchovejte tento návod pro budoucí použití.

DŮLEŽITÉ! PŘED SLOŽENÍM VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A POSTUPUJTE PODLE POKYNŮ. USCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.


Výrobek splňuje normy EN 14988: 2017 a EN 12790: 2009.

Varování!

- Vždy dodržujte pravidla obsažená v návodu, návod uschovejte pro pozdější použití.
- Nenechávejte své dítě na židli bez dozoru dospělé osoby.
- Židlička na krmení je určena pro děti, které dokážou samostatně sedět, do 3 let nebo do 15 kg váhy dítěte.
- Nepoužívejte židli, pokud dítě již samo nesedí.
- Vždy používejte zádržný systém.
- Zabraňte svému dítěti uklouznout nebo spadnout z vysoké židličky. Používejte dětský zádržný systém na vysoké židli. Dítě musí vždy používat bezpečnostní pásy bez ohledu na polohu opěradla.
- **Pozor!** Vzpřímenou zádovou opěrku mohou používat pouze děti starší 6 měsíců, které dokážou samy vzpřímeně sedět. Vysoká židlička není alternativou postýlky a není určena ke spaní.
- Pokud vaše dítě potřebuje spát, mělo by být umístěno do vhodné postýlky nebo postele.
- Podnos není navržen tak, aby držel dítě na vysoké židličce.
- Nebezpečí pádu: Dohlédněte, aby dítě nemohlo na výrobek lézt.
- Nenechávejte své dítě houpat se v židli.
- Nepoužívejte výrobek, pokud nejsou všechny součásti správně nainstalovány a nastaveny.
- Před posazením dítěte do vysoké stoličky se ujistěte, že všechny nastavovací mechanismy jsou v zajištěné poloze.
- Ujistěte se, že jsou všechny pásy správně nasazeny a nainstalovány.

- Chraňte židličku před všemi nebezpečími v její blízkosti, jako je oheň a další silné zdroje tepla a vznícení – elektrický ohřívač, plynový ohřívač atd.
- Umístěte židli na rovný a čistý povrch. Neumisťujte židli na žádné vyvýšení nebo jiný nábytek, abyste nenarušili její rovnováhu.
- Umístěte židli mimo police, police s předměty, které by mohly spadnout na dítě v židli.
- Abyste snížili riziko zranění, neumisťujte židli do blízkosti jiného nábytku, zdí, horkých povrchů (např. radiátor), závěsů, drátů, zvláště když se nepoužívá (v poloze s vyjmutým tácem).
- Uvědomte si riziko převrácení, pokud je vaše dítě schopno odstrčit nohy ze stolu nebo jiné konstrukce.
- Nepoužívejte židli, pokud je některá část zlomená, roztržená nebo chybí.
- Údržba: povrch čistěte suchým hadříkem, nepoužívejte chemikálie a rozpouštědla. Povrch lze čistit jemným saponátem, nesusit v sušičce. Kola a další pohyblivé části by měly být pravidelně čištěny a mazány olejem.
- Při skládání a rozkládání držte dítě v dostatečné vzdálenosti.
- Po vybalení židle plastový sáček vyhodte, protože může být nebezpečný pro děti. Obal uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nevystavujte židli dlouhodobému slunečnímu záření.
- Vždy zablokujte kolečka židle, když neměníte její polohu.
- Nepoužívejte jiné příslušenství nebo náhradní díly, než které jsou schválené výrobcem.

Konstrukce židličky

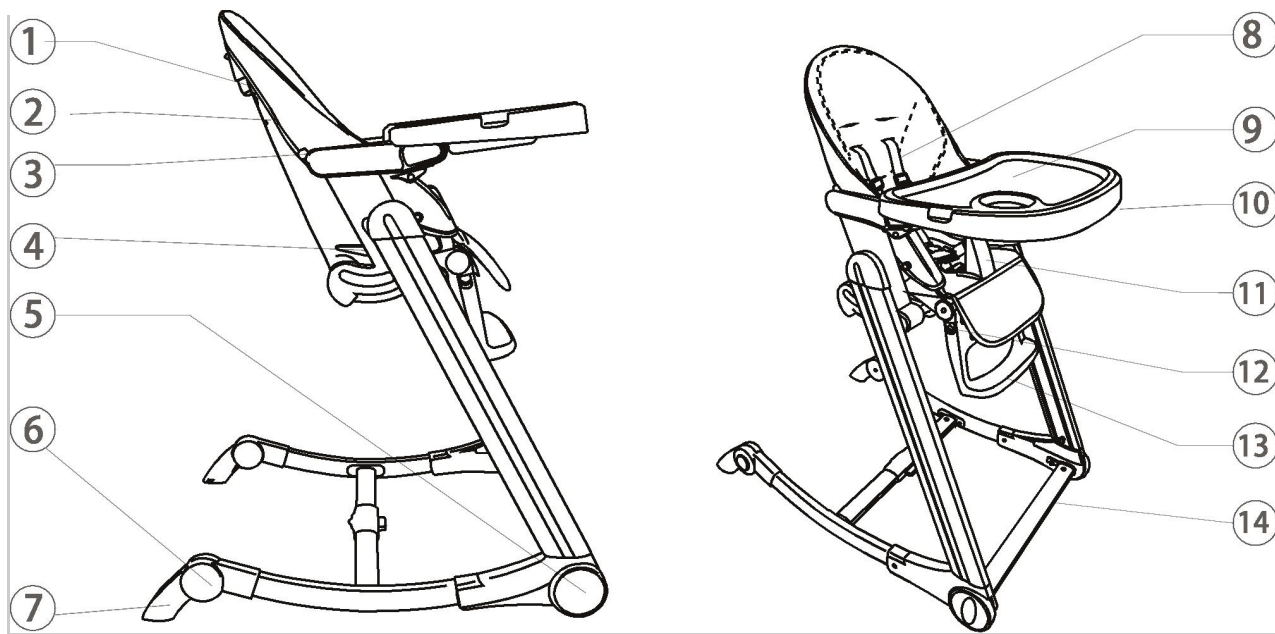


- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Tlačítko nastavení sklonu opěradla | 8. Pětibodové bezpečnostní pásy |
| 2. Otvory pro bezpečnostní pásy | 9. Odnímatelný podnos |
| 3. Látkové háčky | 10. Tlačítko pro uvolnění podnosu |
| 4. Tlačítko nastavení výšky sedadla | 11. Zábrana proti vyklouznutí dítěte |
| 5. Přední kola | 12. Tlačítko nastavení opěrky nohou |
| 6. Tlačítko pro změnu funkce (ze stoličky na houpačku) | 13. Opěrka nohou |
| 7. Zadní kola | 14. Brzda |

Příprava židličky

Při přípravě vysoké stoličky držte své dítě dál!


- Vyjměte židli z obalu. Roztáhněte 2 nohy na podlahu, dokud neuslyšíte cvaknutí. To znamená, že židlička je v zajištěné poloze.
- Stiskněte tlačítko nastavení výšky sedadla a zvedněte sedadlo úplně nahoru.

Skládání židličky

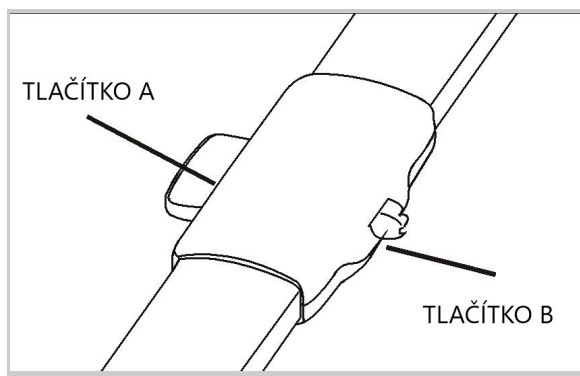

Uchopte židli jednou rukou a druhou rukou stiskněte blokovací tlačítka A a B, zvedněte obě nohy nahoru, dokud nebudou složeny.

Nastavení výšky židličky

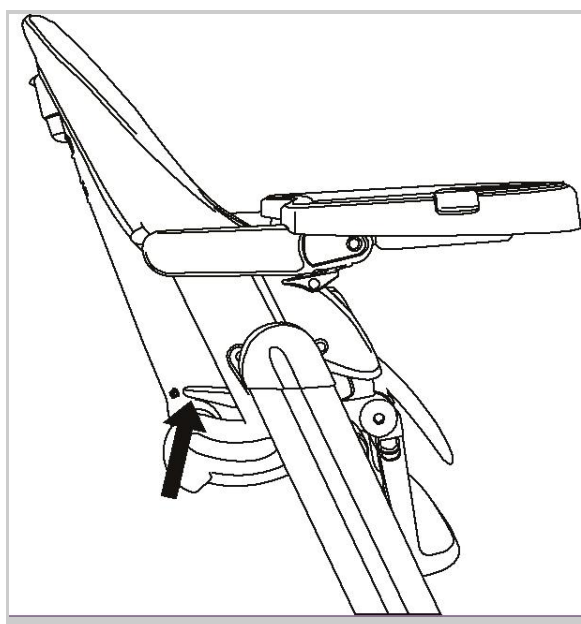


Stisknutím obou tlačítek po stranách sedáku upravíte jeho výšku.

Podržte tlačítka opěradla a nastavte požadovanou výšku. Výška je nastavitelná v 5 polohách.


Montáž a nastavení podnosu

- Stiskněte tlačítko na spodní straně podnosu a zasuněte podnos do drážek na židli. Poté tlačítko uvolněte a ujistěte se, že je podnos správně usazen.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění podnosu (10) a vytáhněte podnos směrem k sobě.
- Podržte uvolňovací tlačítko a vytáhněte podnos směrem k sobě, dokud neuvidíte červenou tečku, podnos lze složit nahoru.
- Pro vrácení tácu do výchozí polohy stiskněte uvolňovací tlačítko na loketní opěrci.

- Během normálního používání židle podnos nesundávejte. Nebezpečí pohmoždění rukou. Podnos lze zavěsit na zadní držák nohou.

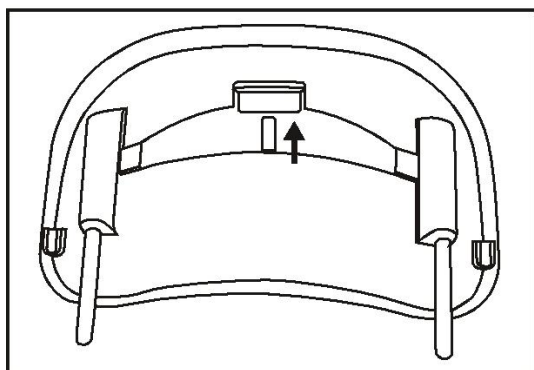


tlačítko pro uvolnění podnosu

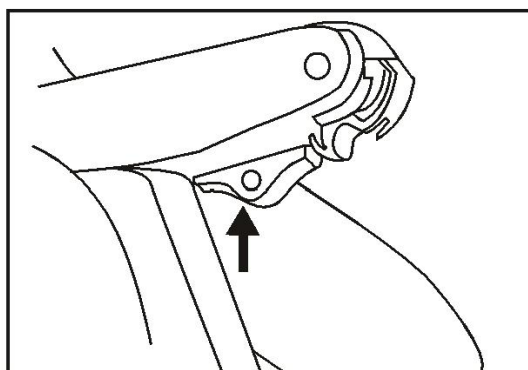


tlačítko na loketní opěrce

Nastavení pozice opěrky nohou

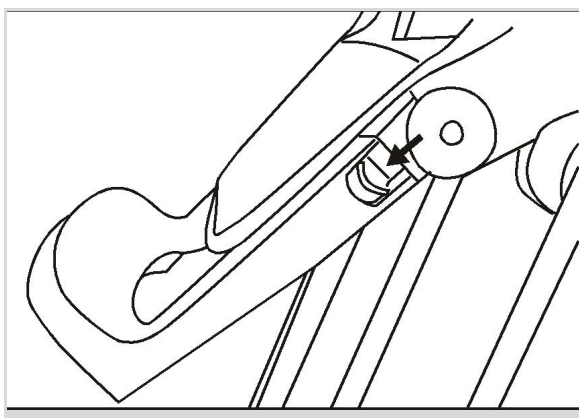

- Opěrku nohou můžete nastavit do jedné ze 3 poloh.
- Chcete-li nastavit opěrku nohou do vyšší polohy, vytáhněte opěrku nohou nahoru. Pokud chcete nastavit opěrku nohou do nižší polohy, posuňte nastavovací tlačítko a zároveň spusťte opěrku nohou.

Nastavení sklonu zádové opěrky

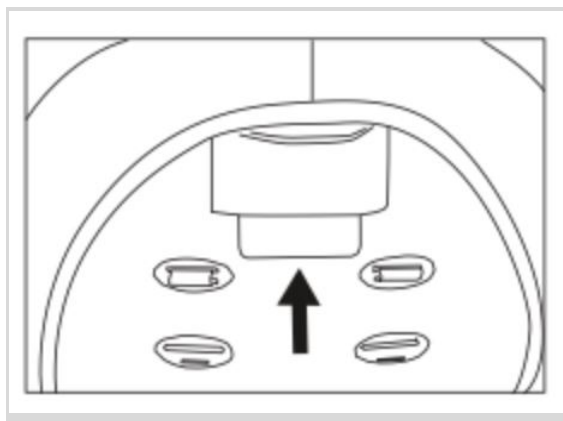



- Židle má 5stupňové nastavení sklonu opěradla.
- Chcete-li změnit polohu opěradla, stiskněte tlačítko opěradla a nastavte požadovanou polohu.

Varování! Vertikální zádovou opěrku mohou používat pouze děti starší 6 měsíců, které dokážou samy sedět vzpřímeně. Vysoká židlička není alternativou postýlky a není určena ke spaní.

Návod k použití bezpečnostních pásů



- Pro zapnutí bezpečnostních pásů upevněte spodní popruhy s ramenními popruhy pomocí přezky, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- Pro rozepnutí pásů stiskněte tlačítko na přezce.
- Bezpečnostní pásy jsou výškově nastavitelné ve dvou stupních. Odstraňte ochranu na zadní straně opěradla, abyste protáhli popruhy.

Varování! Dítě musí při používání židle vždy používat bezpečnostní pás.

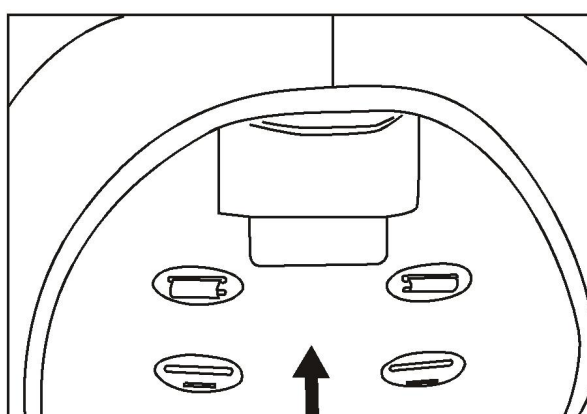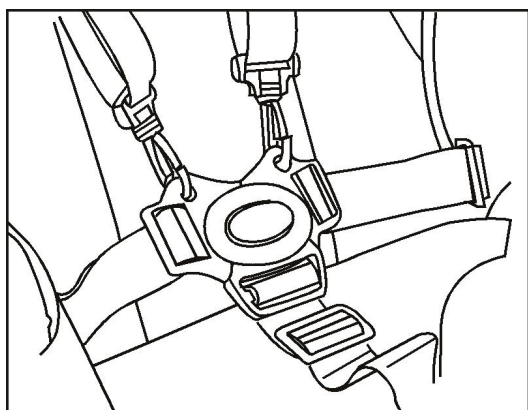

Funkce houpacího křesílka


- Stiskněte obě tlačítka pro změnu funkce (6), dokud neuslyšíte cvaknutí (1). Židle je umístěna v poloze houpacího křesla.
- Pro vrácení do pozice vysoké židle stiskněte obě tlačítka a nasměrujte koncovky nohou dolů (2).

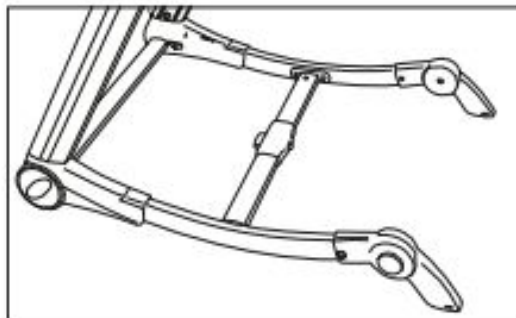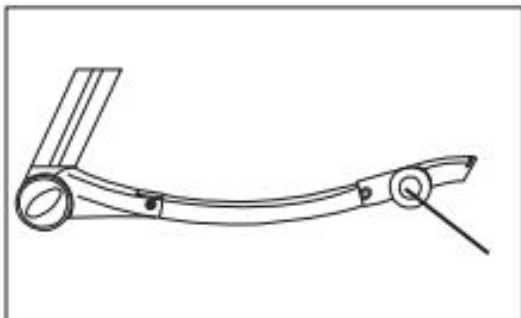

Brzda

- Pro zablokování předních kol posuňte zajišťovací tlačítko dozadu.
- Zatlačením zajišťovacího tlačítka dopředu (směrem k přednímu kolu) přední kolo odemknete.

Varování: Vždy zablokujte kolečka židle, když se židlí nemanipulujete.

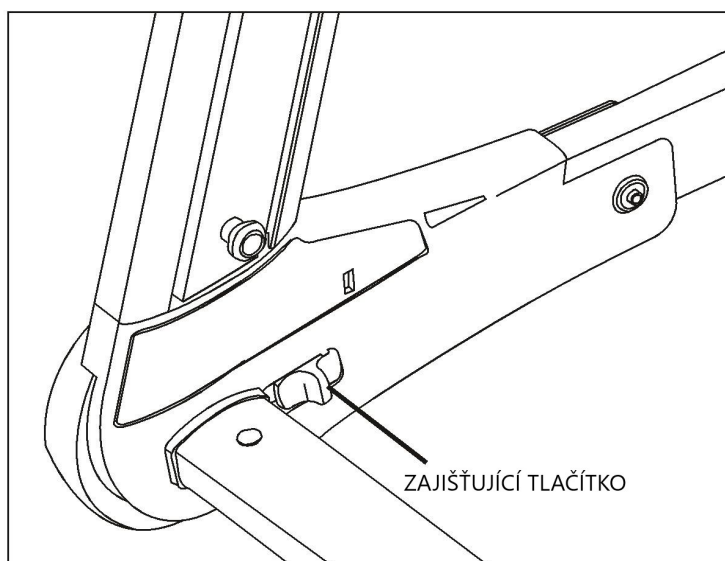

Údržba

- Vyčistěte táč od potravin co nejdříve, některé druhy potravin mohou způsobit trvalé zabarvení tácu.
- Sedačku lze čistit houbou a teplou mýdlovou vodou nebo jemným čisticím prostředkem. Hrubou houbu nemyjte, nepoužívejte chemikálie a rozpouštědla.
- Neperte v pračce. Nesušte v sušičce. Pravidelně čistěte všechny části židle.